



Riscaldamento Intelligente Cronotermostato LCD
Retroilluminazione Blu

Generale

Serie CT3000, è un cronotermostato digitale ottimizzato per i sistemi di riscaldamento.

Utilizza il sistema di circuito avanzato integrato di microcomputer, per poter, aprire e chiudere automaticamente impianti di riscaldamento in base al confronto tra set-point e la temperatura ambiente misurata dal sensore NTC interno o esterno (opzionale).

In questo modo, la temperatura dell'ambiente può essere costantemente regolata in manuale oppure in automatico in 12 periodi temporali, 6 infrasettimanali e 6 fine settimana.

Attraverso un set-point per la programmazione settimanale è possibile impostare tutti i giorni; Inoltre, fornisce all'utente il controllo manuale e controllo manuale temporaneo. Con la funzione doppia temperatura utilizza un doppio controllo, temperatura dell'impianti di riscaldamento e la temperatura della temperatura ambiente sono misurate simultaneamente.

Quando la temperatura del sistema di riscaldamento a cui è collegato, risulta essere superiore alla temperatura massima limitata, il termostato arresta il riscaldamento per impedire all'apparecchio controllato di surriscaldarsi; quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura minima limitata, il termostato inizia il riscaldamento con funzione antigelo per allungare la vita delle apparecchiature di riscaldamento ad esso collegate.

Dati tecnici

Consumo:	<1.5W
Errore Timing:	<1%
Alimentazione:	200 ÷ 240VAC 50 / 60Hz
Corrente di carico:	16A / 25A
Lavorare Temperatura ambiente:	0 °C ~ 50 °C
Set-point Gamma:	5 °C ~ 35 °C Precisione: ± 1 °C
Formato:	86mm × 86 millimetri × 41 millimetri (H x L x T)

Osservazioni:

Collegare in base al cablaggio di schema, riportato sul retro del pannello.

Si prega di installare il cronotermostato esterno, utilizzando la sua base di installazione

Non tirare il cavo o cordina di alimentazione, con forza per evitare di danneggiarlo.

Non stringere, colpire o graffiare il display LCD.

Non battere e rompere il circuito o fare cadere o deformare il coperchio posteriore.


Si prega di installare i cavi con un angolo appropriato (non superiore a 90 Gradi).

Non far cadere fango, acqua, sporco o malte di costruzione sul prodotto.

Non coprire con tende mobili o altri oggetti, installare il cronotermostato in posizione facilmente visibile e fruibile, ad un'altezza da terra di 120/150 cm

Porre il cronotermostato all'interno della stanza da controllare ed evitare per quanto possibile muri esterni, o zone troppo calde o fredde.

Utilizzo e programmazione del cronotermostato:

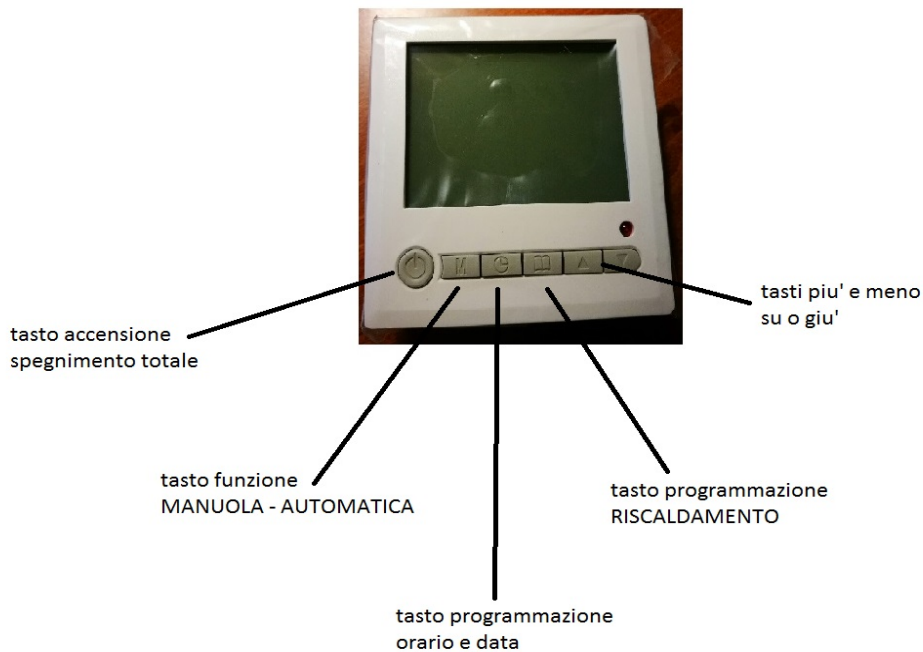

- Premere il tasto M, per passare dalla funzione manuale, indicata con una mano, a quella automatica, indicata con un orologio
- Premere il tasto programmazione per programmare le ore e il giorno corrente; alla prima pressione lampeggiano i minuti, con i tasti di funzione su e giù cambiare i minuti; premere una seconda volta il tasto programmazione per selezionare le ore che lampeggeranno, con i tasti di funzione su e giù cambiare le ore; premere una terza volta il tasto programmazione lampeggeranno i giorni, con i tasti di funzione su e giù cambiare il giorno.
- Premere il tasto programmazione riscaldamento per programmare le sei fasi giornaliere
 - 1 mattina mi alzo
 - 2 mattina esco di casa
 - 3 pomeriggio rientro a casa
 - 4 pomeriggio esco da casa
 - 5 sera rientro a casa
 - 6 vado a lettoOgni fase si programma nel seguente modo: alla prima pressione lampeggia l'orario, che modifico con i tasti + e -, alla seconda pressione lampeggia la temperatura, che modifico con i tasti + e -, alla terza pressione passo alla fase successiva
Finite le sei fasi inter settimanali, di seguito avrò altre 6 fasi del fine settimana
Esaurite le ultime sei fasi il termostato è programmato.
- Premendo i tasti + e - durante la programmazione MANUALE, la temperatura viene impostata fissa
- Premendo i tasti + o - durante la programmazione AUTOMATICA, la temperatura viene modificata fino alla fase successiva.
- Premendo contemporaneamente i tasti su e giù per 5 secondi sul cronotermostato sia acceso che spento, si attiva la funzione chiave, che impedisce di modificare le impostazioni attuali, per disabilitarla premere contemporaneamente i tasti per altri 5 secondi
- Per attivare l'illuminazione dello schermo premere un tasto funzioni qualsiasi
- Premendo simultaneamente i 4 tasti di funzione manuale/automatico, programmazione data/orario, +, e - per 20 secondi si azzerano alle impostazioni di fabbrica
- Se invece si premono gli stessi tasti per 5 secondi si possono programmare le funzioni avanzate (si consiglia la gestione solo da parte di personale esperto).